

## SIRENE MUSICAL S22K200

### Descrição

A sirene musical **S22K200** possui uma saída de áudio com duas características ajustáveis: cadência e intensidade.

É possível alternar, durante a operação, entre as duas intensidades, no qual, ambas são ajustáveis.

### Características elétricas

- **Alimentação:** 24 V +-10%
- **Potência:** 200 W @ 8 Ohms
- **Corrente Nominal (carga resistiva):** 1.8 A
- **Corrente Nominal (teste musical):** 0.7 A
- **Tensão de acionamento das entradas:** 11 a 35 V
- **Fusível:** 3 A
- **Dimensões:** 167x153x219 mm

### Funcionamento

#### • Alternando as intensidades:

Para alternar entre as intensidades durante a operação basta ativar o acionamento remoto (REMOTE0 (AMARELO) ou REMOTE1 (AZUL)) da intensidade desejada.  
OBS: Por padrão o REMOTE0 está configurado com a intensidade máxima e o REMOTE1 com uma intensidade próxima da mínima.

#### • Regulando a intensidade:

1. Ative o acionamento remoto (REMOTE0 OU 1) ao qual deseja ajustar a intensidade.
2. Pressione a CHAVE uma vez. A sirene irá cessar e o LED ficará aceso.
3. Pressione a CHAVE durante 2 (dois) segundos. A sirene voltará a tocar.
4. Ajuste o TRIMPOT até atingir a intensidade desejada.
5. Pressione a CHAVE durante 2 (dois) segundos para salvar a nova intensidade ou pressione 2 (duas) vezes rapidamente a CHAVE para cancelar e retornar à intensidade anteriormente definida. O LED irá apagar.

#### • Regulando a cadência:

1. Ative qualquer um dos acionamentos remotos (REMOTE0 OU REMOTE1).
2. Pressione a CHAVE uma vez. A sirene irá cessar e o LED ficará aceso.
3. Pressione a CHAVE novamente. O LED ficará intermitente.
4. Pressione a CHAVE durante 2 (dois) segundos. A sirene voltará a tocar.
5. Ajuste o TRIMPOT até atingir a cadência desejada.
6. Pressione a CHAVE durante 2 (dois) segundos para salvar a nova cadência, ou pressione 2 (duas) vezes rapidamente a CHAVE para cancelar e retornar à cadência anteriormente definida. O LED irá apagar.

#### • Caso a sirene esteja nos seguintes estados e o usuário desconheça o motivo, considere as orientações:

##### O LED está apagado e a sirene não está tocando

1. Verifique se a sirene encontra-se alimentada.
2. Verifique se o acionamento remoto da intensidade desejada está ativo.

##### O LED está aceso e a sirene não está tocando


1. Pressione a CHAVE uma vez. O LED ficará intermitente.
2. Pressione a CHAVE novamente. A sirene voltará a tocar e o LED irá apagar.

##### O LED está intermitente e a sirene não está tocando

1. Pressione a CHAVE uma vez. A sirene voltará a tocar e o LED irá apagar.

##### O LED está aceso ou intermitente e a sirene está tocando

1. Pressione 2 (duas) vezes rapidamente a CHAVE. O LED irá apagar.

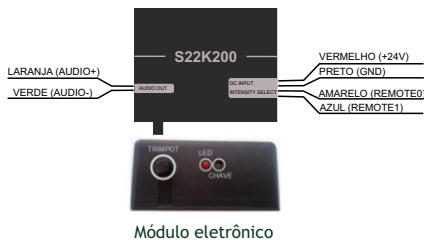

Módulo eletrônico

### Conexões

Vermelho	+24V (Positivo da alimentação)
Preto	GND (Negativo da alimentação)
Amarelo	REMOTE0 (Acionamento remoto padrão: Intensidade Máxima)
Azul	REMOTE1 (Acionamento remoto)
Laranja	AUDIO+ (Saída de áudio positiva)
Verde	AUDIO- (Saída de áudio negativa)

